

Инструкция по установке спойлера



VONARD
customs

Для установки Вам потребуется:

- малярный (бумажный) скотч
- линейка или рулетка
- карандаш
- обезжириватель
- строительный фен

Внимание!!! Не снимайте защитную пленку до примерки спойлера на авто.

1. Подготовка к установке:

Помыть и обезжирить поверхность багажника на которую планируется установка спойлера

2. Примерка:

Приложите спойлер к крышке багажника, измерьте расстояние с обеих сторон и выровняйте его по центру.

3. Центровка

С помощью малярного скотча наметьте места для установки детали по краям спойлера.

4. Установка





Приложите спойлер по ранее намеченным точкам, снимите защитную пленку с двойного скотча, прижимая деталь там, где скотч уже снят

5. Фиксация детали

Сильно прижмите всю поверхность прилегания, чтобы спойлер полностью приклеился к крышке багажника. После этого можно снять защитную пленку с детали.

6. Внимание!

Для более надежного крепления спойлера к крышке багажника мы рекомендуем после установки прогреть деталь строительным феном (на расстоянии минимум 30-40 см), плотно прижимая ее.

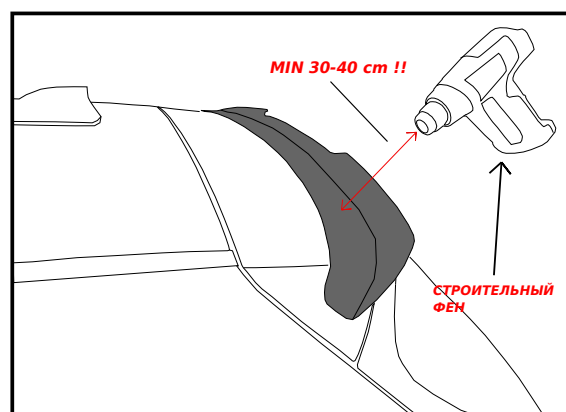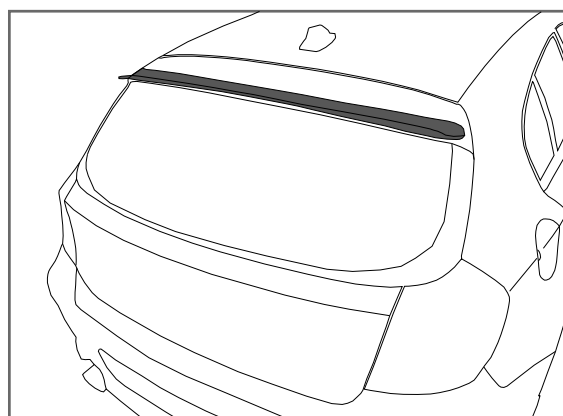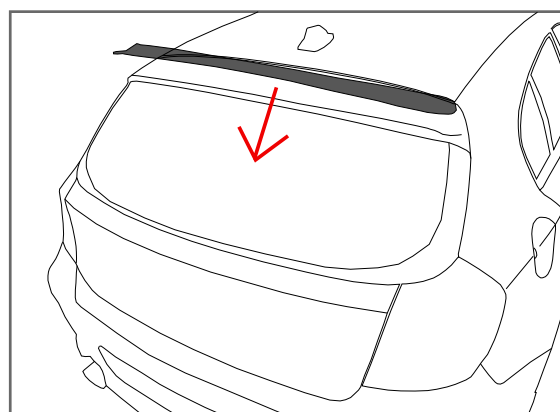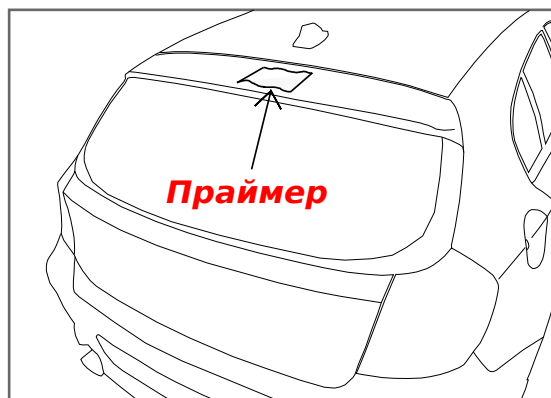

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!