

Инструкция по установке спойлера



VONARD
customs


Комплект для установки состоит из:

- 8 саморезов
- инструкции

Внимание!!! Не снимайте защитную пленку до примерки детали на авто.


1. Примерка:

Приложите сплиттер к переднему бамперу верхней (глянцевой или текстурной) частью и убедитесь в правильном прилегании

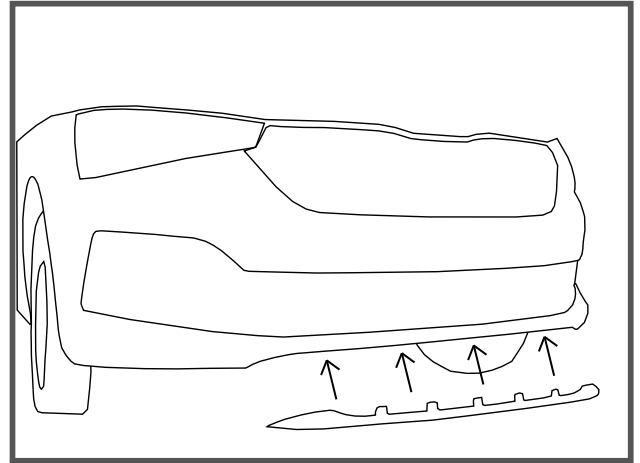

2. Намечаем отверстия

Нанесите 8 отверстий равномерно по всей длине сплиттера как показано на рисунке 2.

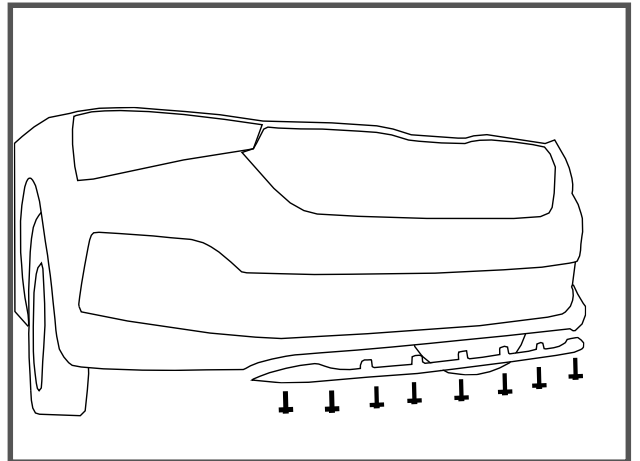

3. Установка

Возьмите саморезы из комплекта и прикрутите сплиттер к бамперу.

Рисунок 2

Внимание !!! Мы рекомендуем доверять установку специализированным сервисам. Установка детали не по инструкции может принести урон и повреждения!

