

Инструкция по установке спойлера



VONARD
customs

Для установки Вам потребуется:

- малярный (бумажный) скотч
- рулетка
- обезжириватель

1. Подготовка к установке:

Установку спойлера производить на чистую, сухую и теплую (min +20 C) поверхность крышки багажника.

2. Примерка:

Приложите спойлер к крышке багажника, убедитесь в том, что спойлер прилегает правильно.

Измерьте ширину крышки багажника, отметьте центр. Также отметьте центр спойлера, после совместите их. (Рис.1)

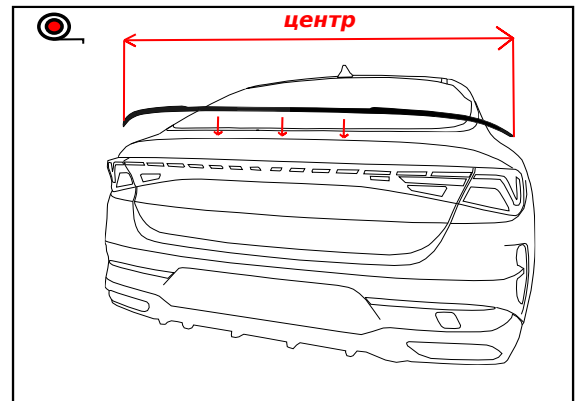


Рис.1

3. Центровка

С помощью малярного скотча наметьте места для установки детали по краям спойлера, а также глубину установки (Рис.2)

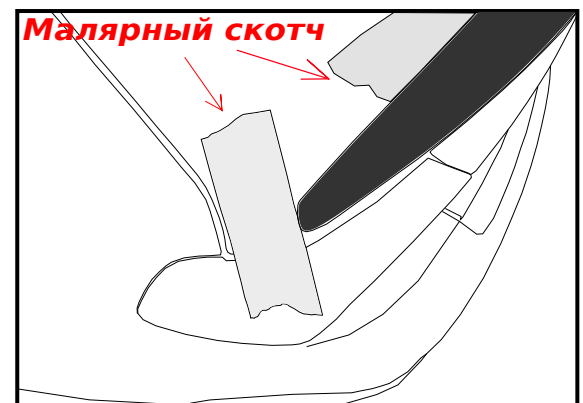


Рис.2

3. Подготовка поверхности

С обезжирьте поверхность места установки (салфетка в комплекте). После того как обезжириватель высохнет, на место прилегания спойлера нанесите праймер (салфетка с праймером в комплекте) (Рис. 3)



Рис.3

4. Подготовка скотча

С помощью острого лезвия снимите защитный слой с двух краев скотча (4-5 см) (Рис.4)

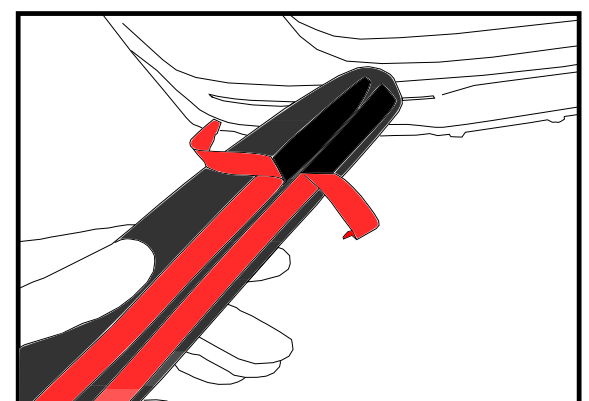


Рис.4

Инструкция по установке спойлера



VONARD
customs

5. Установка

Прижимая край спойлера к крышке багажника, аккуратно вытягивайте остатки защитного слоя скотча. **Обратите внимание, что бы спойлер не сместился в сторону!** (Рис.5)

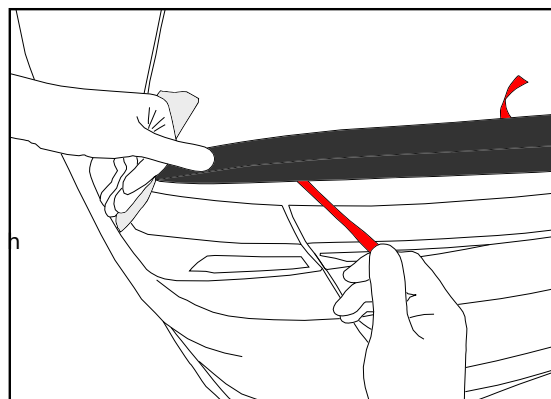


Рис.5

6. Последний этап

После снятия пленки с двустороннего скотча прижмите спойлер по всей площади прилегания для лучшего прилипания детали к крышке багажника. (Рис.6)

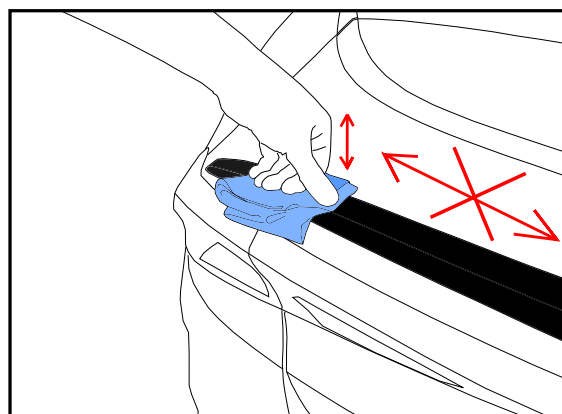


Рис.6

7. Спойлер установлен

Спойлер установлен. (Рис. 7)

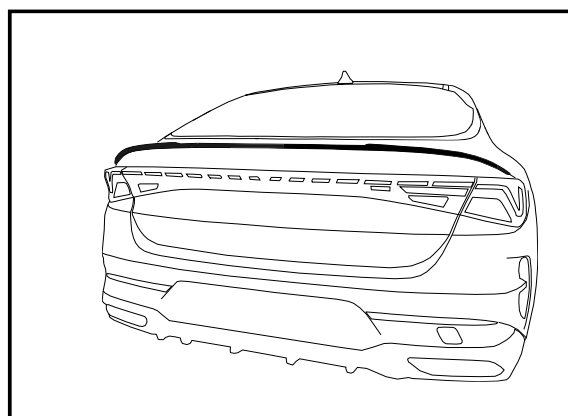


Рис.7

Внимание !!!

**Мы рекомендуем доверять установку
специализированным сервисам.
Установка детали не по инструкции
может принести урон и повреждения!**